

3 ノッチセレクトスイッチを ON-ON-ON で使用する方 法

用意していただくスイッチ


接点構成 1 1 1 1 タイプ

(左右 1a1b)

1111				
接点		つまみの方向		
NO.	種類	左	中	右
1	a	●		
2	a			●
3	b		●	
4	b	●		

2 個の b 接点をジャンパーでつなぐと
 左右のポジションでは必ずどちらかの接点が「OFF」になるので
 中央ポジションのみ「ON」を作ることができます。

接点		つまみの方向		
NO.	種類	左	中	右
1	a	●		
2	a			●
3	b		●	
4	b			

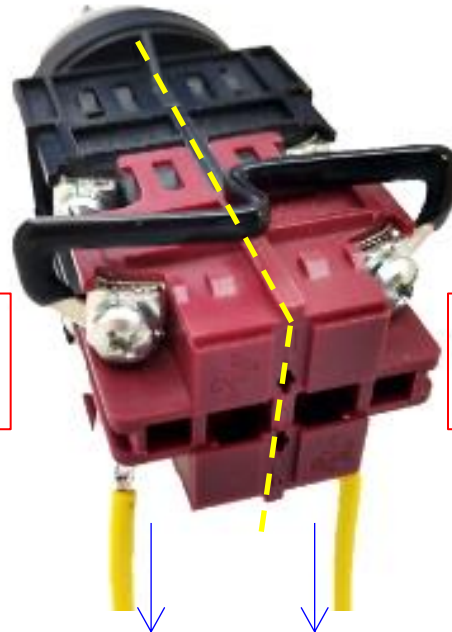

No.3 左側 JC-B 接点
 片方をNo.4 右側接点と
 連結する

No.4 右側 JC-B 接点
 片方をNo.3 左側接点と
 連結する

この写真は市販のスイッチ用渡りバー
 WB-FW（篠原電機製）を使用しています。

装置内と配線で接続